Bedienungsanleitung
Chase 42

Operating Instructions
Chase 42

Für weiteren Gebrauch aufbewahren!
Store for later reference!

www.scanic.de

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Scanic Chase 42. Vielen Dank, dass Sie unserer Technologie Ihr Vertrauen schenken!

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien, die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Dieses Produkt entspricht der Schutzklasse I und ist mit einer Schutzisolierung versehen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produktes nicht gestattet. Beachten Sie bitte, dass Schäden, die durch manuelle Veränderungen an diesem Gerät verursacht werden, nicht unter den Gewährleistungsanspruch fallen.

Dieses Produkt ist ab Werk in einem einwandfreiem Zustand. Beachten Sie unbedingt alle Hinweise in dieser Bedienungsanleitung, um diesen Zustand und einen gefahrlosen Betrieb des Produktes zu gewährleisten!

Durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursachte Schäden lassen jeden Gewährleistungsanspruch erlöschen. Für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Produktes oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Heben Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Fragen und Probleme gut auf und geben Sie sie bei Verkauf, Verleih oder sonstiger Überlassung des Produktes weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein 4-Kanal Chaser- & Dimmerpult mit dem sich Scheinwerfer dimmen und als Lauflicht steuern lassen. Das Produkt wird dabei an das Stromnetz angeschlossen.

Dieses Produkt ist für den Anschluss an 230 V, 50 Hz Wechselspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Gewährleistungsanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, etc. verbunden.

Die vom Hersteller festgelegte Seriennummer darf niemals entfernt werden, da ansonsten der Gewährleistungsanspruch erlischt.

Sicherheitshinweise

1. Vor der Inbetriebnahme

**ACHTUNG:
LEBENSGEFAHR! BRANDGEFAHR!
KURZSCHLUSSGEFAHR!**

Vor der ersten Inbetriebnahme dieses Produktes bitten wir Sie

- diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen.
- alle Anweisungen sorgfältig zu studieren und zu befolgen.
- sicherzustellen, dass jeder, der mit Installation, Betrieb, Transport und Lagerung dieses Produktes betraut ist, dafür geeignet ist.
- zu überprüfen, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden an Stromkabel, Gehäuse oder Leuchtmittel entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb; setzen Sie sich unbedingt mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

2. Netzspannung, Netzkabel und Netzanschluss

**ACHTUNG:
LEBENSGEFAHR! BRANDGEFAHR!
KURZSCHLUSSGEFAHR!**

Der Umgang mit Netzspannung, Netzkabeln und Netzanschlüssen erfordert wegen der Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages, der Gefahr eines Brandes und der Gefahr eines Kurzschlusses besondere Vorsicht! Bitte beachten Sie insbesondere folgende Hinweise:

Produkte, die an Netzspannung betrieben werden, gehören nicht in Kinderhände. Stellen Sie deshalb sicher, dass bei Anwesenheit von Kindern in der Nähe des Produktes eine dauerhafte Aufsicht erfolgt!

In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft zu beachten.

Congratulations on purchasing this Scanic Chase 42. Thank you for your trust in our technology!

This product complies with the requirements stipulated by applicable European and national regulations; conformity has been proven and the respective declarations and documents have been deposited with the manufacturer. This product complies with protection class II and features a protective insulation.

For reasons of safety and approval (CE) the personal reconstruction and/or modification of this product is prohibited. Please observe that damage caused by modifications performed manually to this device is not covered by the warranty.

This product leaves our factory in a perfect condition. Please observe all notes in these operating instructions to warrant this condition and the safe operation of the product!

Any damage caused as a result of the non-compliance with these operating instructions leads to the expiration of any warranty claim. The manufacturer does not accept liability for any damage to property or for personal injury resulting from the improper handling of the product, or non-observance of the operating instructions.

Store these operating instructions in a safe place for later reference and pass them to any new holder when selling or lending or leaving this device in the hands of any other party.

Application According to Purpose

This product is a 4-channel chaser & dimmer console for dimming spotlights and chaser control. For this purpose, the product must be connected to mains.

This product is designed for 230 V, 50 Hz A/C operation and exclusively for indoor use.

If used for any purpose other than described in these operating instructions, the device may suffer damage and the warranty expires. Also, any other use is linked with risks such as short circuits, fire, electrical shock, etc.

The manufacturer's serial number must never be removed as otherwise the warranty expires.

Notes on Safety

1. Before Operation

**ATTENTION:
DANGER OF LIFE! RISK OF FIRE!
RISK OF SHORT CIRCUIT!**

Prior to the initial operation of this product we ask you to

- read these operating instructions with great care;
- study and observe all instructions carefully;
- ensure that everybody and anybody involved in the installation, operation, transport and storage of this product is suitably qualified;
- verify whether any visible damage was caused during transport. If the power cord, housing or the light are damaged, do not operate the device; contact your specialised dealer immediately.

2. Supply Voltage, Mains Cord and Connection to Mains

**ATTENTION:
DANGER OF LIFE! RISK OF FIRE!
RISK OF SHORT CIRCUIT!**

The handling of supply voltage, mains cords and connections to mains calls for particular care considering the potential risk from a life-threatening electric shock, the risk of fire and the risk of short circuits! Please observe the following notes in particular:

Products operating on supply voltage should be kept out of the reach of children. Therefore ensure the permanent supervision if children are in the immediate vicinity of the product!

For commercial facilities the regulations on the prevention of accidents of the respective trade association must be observed.

In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- oder Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben des Gerätes durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.

Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen des Netzkabels! Sollten Sie dabei Schäden am Netzkabel entdecken, nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, bzw. außer Betrieb! Sichern Sie das Produkt gegen unbeabsichtigten Betrieb und setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung!

Trennen Sie das Produkt immer vom Netz, indem Sie den Netzstecker an der Griffffläche anfassen. Ziehen Sie niemals an der Netzleitung!

Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt ausschließlich an 230 V, 50 Hz Wechselspannung anschließen!

Stellen Sie bei Installation, Betrieb, Transport und Lagerung des Produktes stets sicher, dass das Netzkabel weder mechanisch, noch durch Feuchtigkeit, Flüssigkeit, Hitze oder Kälte beschädigt werden kann!

Die Kabeleinführung am Produkt darf nicht durch Zug belastet werden!

Stellen Sie sicher, dass der Netzanschluss erst nach dem Aufbau des Produktes erfolgt. Den Netzstecker immer als letztes einstecken!

Das Produkt darf nur an eine ordnungsgemäße Netzsteckdose des öffentlichen Versorgungsnetzes angeschlossen werden. Stecken Sie das Netzkabel nur in geeignete Steckdosen ein!

Benutzen Sie nur vorschriftsmäßige Verlängerungskabel!

Lassen Sie das Netzkabel nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen!

Stellen Sie bei Installation, Betrieb, Transport und Lagerung stets sicher, dass keine Kabel frei herumliegen!

Fassen Sie Netzkabel, Netzstecker und Netzsteckdosen nie mit nassen oder feuchten Händen an!

Trennen Sie das Produkt bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz! Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Griffffläche an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung!

3. Gehäuse

Öffnen Sie niemals das Gehäuse! Darin befinden sich keine zu wartenden Teile. Die Wartung darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden, ansonsten verfällt die Gewährleistung!

Stellen Sie bei Installation, Betrieb, Transport und Lagerung des Produktes stets sicher, dass keine Erschütterungen oder sonstige Gewalteinwirkungen auf das Gehäuse einwirken können!

Es darf keinerlei Flüssigkeit in das Gehäuse eindringen, da dies die Schutzisolierung reduzieren oder Kurzschlüsse auslösen könnte, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann! Im Fall von eingedrungener Flüssigkeit müssen Sie sofort den Netzstecker ziehen, das Produkt gegen unbeabsichtigten Betrieb sichern und sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung setzen! Schäden, die durch Flüssigkeiten im Gehäuse entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Es dürfen keine Metallteile oder sonstige Gegenstände in das Gehäuse gelangen, da dies die Schutzisolierung reduzieren oder Kurzschlüsse auslösen könnte, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann! Im Fall von eingedrungenen Metallteilen oder sonstigen Gegenständen müssen Sie sofort den Netzstecker ziehen, das Produkt gegen unbeabsichtigten Betrieb sichern und sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung setzen! Schäden, die durch Metallteile oder sonstige Gegenstände im Gehäuse entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

The operation of this equipment at schools, training facilities, and hobby or self-help workshops must be supervised responsibly by trained personnel.

Check the product regularly for any damage to the mains cord! Should you discover any damage to the mains cord, do not operate or disconnect this product! Secure the product against accidental operation and contact your specialised dealer!

Always separate the product from mains by holding the mains plug by the handling surface. Never disconnect by holding the line cord!

Be sure to connect the product exclusively to 230 V, 50 Hz A/C!

Always ensure during installation, operation, transport and when storing the product that the mains cord is not exposed to possible mechanical damage, or damage caused by humidity, fluids, heat or cold!

The product's cable entry must not be exposed to stress from pull!

Create the mains connection once the product has been installed only. Always connect the mains plug last!

The product must only be connected to a proper outlet of the public supply grid. Connect the mains cord to suitable outlets only!

Use extensions cords in compliance with specifications only!

Do not allow the mains cord to come into contact with other cords!

Ensure during installation, operation, transport and storage that none of the cables are freely exposed!

Never touch the mains cord, mains plug and outlets with wet or damp hands!

When not using the product, and prior to cleaning always disconnect the product from mains! To do so, hold the mains plug by the handling surface and never pull the mains cord!

3. Housing

Never open the housing! The inside does not contain any parts that require maintenance. Maintenance must be carried out by expert staff only, otherwise the warranty expires!

Always ensure during installation, operation, transport and when storing the product that no shocks or other forces impact the housing!

Fluids must not enter the housing as this could reduce the protective insulation and may trigger short circuits which may lead to fatal electric shocks! If fluids have entered, disconnect the mains plug immediately and secure the product against unintentional operation and contact your specialised dealer! Damage caused as a result of fluids entering the housing is exempt from warranty.

No metal parts or other items must enter the housing as this may reduce the protective insulation or trigger short circuits which may lead to fatal electric shocks! If metal parts or other items have entered, disconnect the mains plug immediately, secure the product against unintentional operation and contact your specialised dealer! Damage caused by metal parts or other items in the housing is exempt from warranty.

4. Betriebsumgebung

ACHTUNG:
LEBENSGEFAHR! VERBRENNUNGSGEFAHR!
BRANDGEFAHR! KURZSCHLUSSGEFAHR!

Das Produkt darf nur im Trockenen betrieben und gelagert werden! Spritzwasser, Regen, Feuchtigkeit, Nebel können die Schutzisolierung reduzieren, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann! Der Grenzwert für die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 50% bei 45 Grad Celsius. Zu einer Nebelmaschine muss ein Mindestabstand von 0,5 m eingehalten werden; die Nebelsättigung im Raum darf eine Sichtweite von 10 m nicht unterschreiten.

Das Produkt darf nur bei einer Temperatur zwischen -5 und 45 Grad Celsius betrieben werden. Schützen Sie das Produkt dazu vor direkter Sonneneinstrahlung oder anderweitiger externer Erhitzung wie z.B. durch Heizkörper!

Wenn das Produkt von einem kalten Raum in einen warmen Raum gebracht wurde, darf es erst in Betrieb genommen werden, wenn es Zimmertemperatur erreicht hat, da das dabei entstehende Kondenswasser es unter Umständen zerstören kann!

Das Produkt muss vor Staub geschützt werden! Staub kann die Schutzisolierung reduzieren, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann!

Das Produkt darf nur zwischen Höhenlagen von 20 m unter bis 2000 m über Normalnull (NN) in Betrieb genommen werden!

Das Produkt darf nicht bei Gewitter betrieben werden, da ansonsten eine Zerstörung durch Überspannung droht!

5. Reinigung

ACHTUNG:
LEBENSGEFAHR! BRANDGEFAHR!
KURZSCHLUSSGEFAHR!

Das Produkt muss regelmäßig von Staub, anderen Ablagerungen und Verschmutzungen gereinigt werden, weil ansonsten die Schutzisolierung reduziert werden könnte, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann!

Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung unbedingt vom Netz!

Dieses Produkt sollte nur mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden, verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Waschbenzin zum Reinigen.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt komplett trocken ist, bevor Sie es nach der Reinigung wieder in Betrieb nehmen!

6. Sicherung

ACHTUNG:
LEBENSGEFAHR!

Eine defekte Sicherung darf nur gegen eine Sicherungen des gleichen Typs, der gleichen Auslösecharakteristik und Nennstromstärke ausgetauscht werden (Sicherungscharakteristik: F 10 A, 250 V)!

Trennen Sie das Produkt vor jedem Sicherungswechsel unbedingt vom Netz!

So wechseln Sie eine Sicherung:
1. Schrauben Sie den Sicherungshalter gegen den Uhrzeigersinn mit einem Schraubendreher aus der Fassung.
2. Entnehmen Sie nun die defekte Sicherung und setzen Sie die neue Sicherung in den Sicherungshalter ein.
4. Schrauben Sie den Sicherungshalter wieder in die Fassung ein.

4. Operating Environment

ATTENTION:
DANGER OF LIFE! RISK OF BURNS!
RISK OF FIRE! RISK OF SHORT CIRCUIT!

The product must be operated and stored in a dry environment only! Splash water, rain, humidity, fog may reduce the protective insulation which may lead to fatal electric shocks! The limit value for relative humidity is 50% at 45°C. A minimum distance of 0.5m to a fog machine must be observed; fog saturation in the room must not reduce the visibility to below 10 mtr.

The product must be operated at a temperature range between -5 °C and 45 °C only. Protect the product against direct exposure to sunlight or other heat, such as from radiators!

If the product is taken from a cold environment into a warm environment it must only be taken into operation once it has reached ambient temperature, since the condensation created by the difference in temperature may destroy the device!

Protect the product against dust! Dust may reduce the protective insulation, which may cause fatal electric shocks!

The product must be operated at altitudes ranging between 20 mtr below and 2000 mtr above sea level only!

The product must not be operated during thunder storms; risk of destruction from surge voltages!

5. Cleaning

ATTENTION:
DANGER OF LIFE! RISK OF FIRE!
RISK OF SHORT CIRCUIT!

The product must be freed regularly from dust, other deposits and contamination as this may reduce the protective insulation, which may lead to a fatal electric shock!

Before cleaning, always disconnect the product from mains!

This product should be cleaned with a moist cloth only; never use aggressive cleaning agents, solvents or benzine for cleaning.

Ensure that the product is completely dry before operating it again after cleaning!

6. Fuse

ATTENTION:
DANGER OF LIFE!

Any defect fuse must only be exchanged against a fuse of the same type, featuring the same trigger properties and rated current (fuse properties: F 10 A, 250 V)!

Always disconnect the product before exchanging fuses!

How to exchange a fuse:
1. Unscrew the fuse carrier counter clockwise with a screw driver from its sokket.
2. Remove the defect fuse and place the new fuse in the fuse carrier.
4. Screw the fuse carrier back into the socket.

7. Transport

VORSICHT:
ZERBRECHLICH!

Um Transportschäden auszuschließen, verpacken Sie das Produkt bitte nur in der ursprünglichen Originalverpackung und lassen beim Transport Vorsicht walten!

Installation

Sie können den Scanic Chaser 42 freistehend oder in ein 19"-Rack installiert betreiben.

ACHTUNG!
Verwenden Sie bei Rack-Betrieb nur Racks mit Gehäuselüftern und Racktüren auf Vorder- und Rückseite.

Funktionen & Anschlüsse

Bedienoberfläche

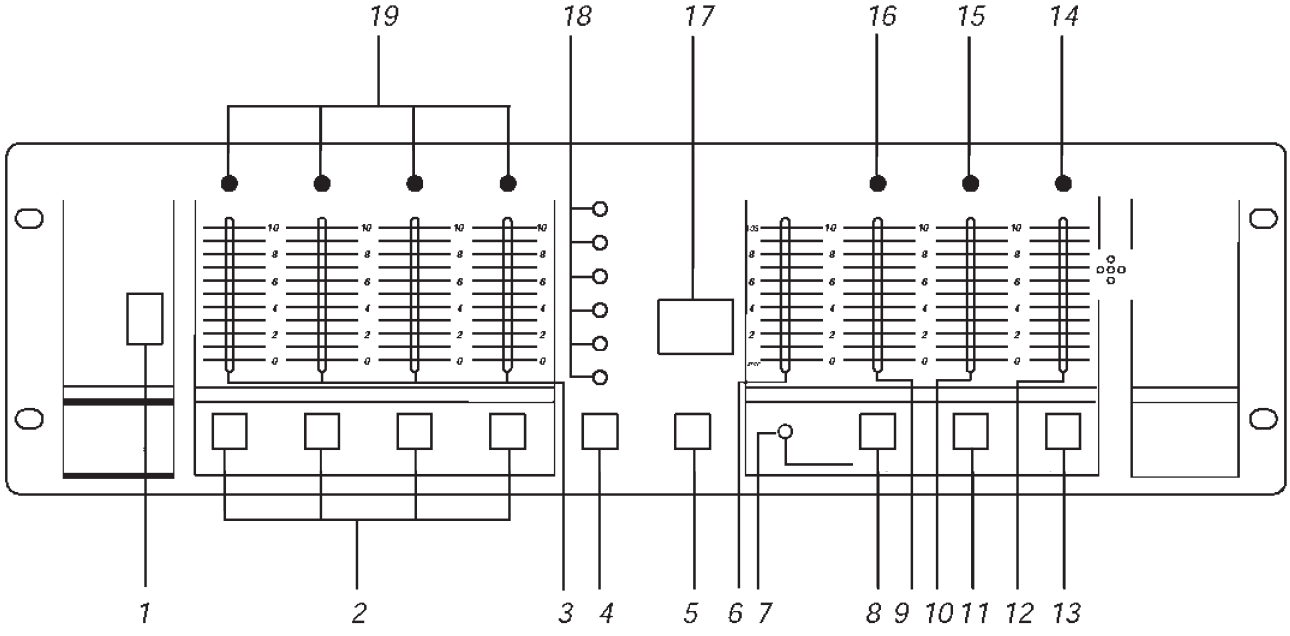

1. Netzschalter
   Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein oder aus.

2. Flash-Tasten
   Schalten Sie einen Kanal auf volle Dimm-Intensität, indem Sie die entsprechende Flash-Taste gedrückt halten.

3. Kanal-Dimmer-Fader
   Regeln Sie die Dimm-Intensität eines Kanals mit dem entsprechenden Kanal-Dimmer-Fader.

4. Modus-Wahlschalter
   Wechseln Sie zwischen "Hold Dimmer-Modus", "Hold Sound-Modus", "Prog Sound-Modus", "Prog Speed-Modus", "Auto Sound-Modus", "Auto Speed-Modus" und "Memory-Modus".

5. Programm-Wahlschalter
   Wenn sich der Scanic Chase 42 im "Prog Sound-Modus", "Prog Speed-Modus", "Auto Sound-Modus" oder "Auto Speed-Modus" befindet, schalten Sie zwischen den 42 Festprogrammen mit dem Programm-Wahlschalter durch. Wenn sich der Scanic Chase 42 im "Memory-Modus" befindet, wählen Sie die gewünschte Memory-Einstellung durch Gedrückthalten des Programm-Wahlschalters und gleichzeitiges Drücken der Stand By-Taste. Wenn Sie die "Memory-Modus"-Einstellung "ST" gewählt haben, schalten Sie zwischen den Programmschritten manuell durch. Wenn Sie die "Memory-Modus"-Einstellung "PR" gewählt haben, speichern Sie einen Programmschritt durch Drücken des Programm-Wahlschalters.

7. Transport

CAUTION:
FRAGILE!

To avoid damage caused during transport, wrap the product in its original packaging only and handle it with great care during transport!

Installation

The Scanic Chaser 42 can be operated as a stand-alone application or installed in a 19" rack.

ATTENTION!
For rack operation only use racks with vents and rack doors to the front and the rear.

Functions / Connections

Control Panel

1. Mains Switch
   Switch the device on or off using the mains switch.

2. Flash Keys
   Switch a channel to maximum dimming by holding the respective Flash button down.

3. Channel Dimmer Fader
   Regulate a channel's dimming level using the respective Channel Dimmer Fader.

4. Mode Selector
   Switch between "Hold Dimmer Mode", Hold Sound Mode, "Prog Sound Mode", "Prog Speed Mode", "Auto Sound Mode", "Auto Speed Mode" and "Memory Mode".

5. Programme Selector
   With the Scanic Chase 42 either in "Prog Sound Mode", "Prog Speed Mode", "Auto Sound Mode" or "Auto Speed Mode", switch between the 42 pre-programmes using the Programme Selector. With the Scanic Chase 42 in "Memory Mode" select the desired Memory setting by holding the Programme Selector while pressing the Stand-by button. When set to "ST" in "Memory Mode", switch between the programme steps manually. When set to "PR" in "Memory Mode", save a programme step by pressing the Programme Selector.

6. Fade-Time-Fader
Wenn sich der Scanic Chase 42 im "Hold Dimmer-Modus", "Prog Sound-Modus", "Prog Speed-Modus", "Auto Sound-Modus", ,"Auto Speed-Modus" oder in der "Memory-Modus"-Einstellung "ST" befindet, wählen Sie die Ein- und Ausblendgeschwindigkeit der Kanäle (im Bereich von 0 bis 10 Sekunden) mit dem Fade-Time-Fader. Im "Hold Sound-Modus" sowie in den "Memory-Modus"-Einstellungen "PR", "AS" und "AP" hat der Fade-Time-Fader keine Funktion.

7. Stand By-LED
Blinkt, wenn Stand By aktiviert ist und erlischt, wenn Stand By deaktiviert ist.

8. Stand By-Taste
Schalten Sie alle Kanal-Signale ab, indem Sie die Stand By-Taste drücken. Bei aktiviertem Stand By können Sie nur mit den Flash-Tasten (jeweiliger Kanal) und der Full On-Taste (alle Kanäle) Kanal-Signale erzeugen. Deaktivieren Sie Stand By, indem Sie die Stand By-Taste abermals drücken.

9. Master-Dimmer-Fader
Wenn sich der Scanic Chase 42 im "Hold Dimmer-Modus", "Prog Sound-Modus", "Prog Speed-Modus", "Auto Sound-Modus", ,"Auto Speed-Modus" befindet, regeln Sie die maximale Dimm-Intensität aller Kanäle mit dem Master-Dimmer-Fader.

Im "Hold Sound-Modus" sowie im "Memory-Modus" hat der Master-Dimmer-Fader keine Funktion.

10. Audio-Empfindlichkeits-Fader
Wenn sich der Scanic Chase 42 im "Hold Sound-Modus", "Prog Sound-Modus", "Auto Sound-Modus" oder in der "Memory-Modus"-Einstellung "AS" befindet, regeln Sie die Empfindlichkeit des eingebauten Mikrofons, bzw. des Audio-Eingangs mit dem Audio-Empfindlichkeits-Fader.

Im "Hold Dimmer-Modus", "Prog Speed-Modus", "Auto Speed-Modus" sowie den "Memory-Modus"-Einstellungen "ST", "PR" und "AP" hat der Audio-Empfindlichkeits-Fader keine Funktion.

11. Full On-Taste
Schalten Sei alle Kanal-Signale auf volle Dimm-Intensität, indem Sie die Full On-Taste gedrückt halten. Kehren Sie zu den mit den Kanal-Dimmer-Fadern und dem Master-Dimmer-Fader eingestellten Dimm-Intensitäten zurück, indem Sie die Full On-Taste wieder loslassen.

12. Geschwindigkeits-Fader
Wenn sich der Scanic Chase 42 im "Prog Speed-Modus", "Auto Speed-Modus" oder oder in der "Memory-Modus"-Einstellung "AP" befindet, regeln Sie die Geschwindigkeit, mit der die Programmschritte durchgewechselt werden, mit dem Geschwindigkeits-Fader.

Im "Hold Dimmer-Modus", "Hold Sound-Modus", "Prog Sound-Modus","Auto Sound-Modus" sowie den "Memory-Modus"-Einstellungen "ST", "PR" und "AS" hat der Geschwindigkeits-Fader keine Funktion.

13. Tap Sync-Taste
Wenn sich der Scanic Chase 42 im "Prog Speed-Modus", "Auto Speed-Modus" oder oder in der "Memory-Modus"-Einstellung "AP" befindet, geben Sie durch mehrmaliges Drücken der Tap Sync-Taste die Geschwindigkeit, mit der die Programmschritte durchgewechselt werden, vor. Kehren Sie zur mit dem Geschwindigkeits-Fader eingestellten Geschwindigkeit zurück, indem Sie diesen bewegen.

Im "Hold Dimmer-Modus", "Hold Sound-Modus", "Prog Sound-Modus","Auto Sound-Modus" sowie den "Memory-Modus"-Einstellungen "ST", "PR" und "AS" hat der Geschwindigkeits-Fader keine Funktion.

14. Geschwindigkeits-LED
Zeigt durch Blinkgeschwindigkeit die durch den Geschwindigkeits-Fader oder die Tap Sync-Taste eingestellte Geschwindigkeit.

15. Audio-Level-LED
Zeigt durch Blinkintensität und -geschwindigkeit den Pegel des durch das eingebaute Mikrofon, bzw. den Audio-Eingang eingehenden Audio-Signals an.

16. Master-Dimmer-LED
Zeigt durch Leuchtintensität die mit dem Master-Dimmer-Fader eingestellte maximale Dimm-Intensität aller Kanäle an.

6. Fade-Time-Fader
With the Scanic Chase 42 in "Hold Dimmer Mode", "Prog Sound Mode", "Prog Speed Mode", "Auto Sound Mode", "Auto Speed Mode" or set to "ST" while in "Memory Mode", select a fade-in and fade-out time for the channels (0 to 10 seconds) using the Fade-Time-Fader. When in "Hold Sound Mode" or set to "PR", "AS", and "AP" while in "Memory Mode" the Fade-Time-Fader does not hold any function.

7. Stand-By LED
Flashes if stand-by is active and goes out when stand-by is deactivated.

8. Stand-By Button
Switch off all channel signals by pressing the Stand-by button. If stand-by is active channel signals can only be created with the Flash buttons (respective channel) and the Full-on button (all channels). Deactivate stand-by by pressing the Stand-by button again.

9. Master Dimmer Fader
With the Scanic Chase 42 in "Hold Dimmer Mode", "Prog Sound Mode", "Prog Speed Mode", "Auto Sound Mode", "Auto Speed Mode", regulate the maximum dimming of all channels using the Master Dimmer Fader.

The Master-Dimmer-Fader does not hold any function when in "Hold Sound Mode" or in "Memory Mode".

10. Audio Sensitivity Fader
With the Scanic Chase 42 in "Hold Sound Mode", "Prog Sound Mode", "Auto Sound Mode" or if set to "AS" while in "Memory Mode" regulate the sensitivity of the built-in microphone or of the audio input using the Audio Sensitivity Fader.

The Audio Sensitivity Fader does not hold any function while in "Hold Dimmer Mode", "Prog Speed Mode", "Auto Speed Mode" or when set to "ST", "PR" and "AP" while in "Memory Mode".

11. Full On Button
Switch all channel signals to maximum dimming by holding the Full On button down. Return to the dimming levels set with the Channel Dimmer Faders and the Master Dimmer Fader by releasing the Full On button.

12. Speed Fader
With the Scanic Chase 42 in "Prog Speed Mode", "Auto Speed Mode" or if set to "AP" while in "Memory Mode", regulate the switching speed of the programme steps using the Speed Fader.

The Speed Fader does not hold any function while in "Hold Dimmer Mode", "Hold Sound Mode", "Prog Sound Mode", "Auto Sound Mode" or if set to "ST", "PR" and "AS" while in "Memory Mode".

13. Tap Sync Button
With the Scanic Chase 42 in "Prog Speed Mode", "Auto Speed Mode" or if set to "AP" while in "Memory Mode", set the switching speed of the programme steps by repeatedly pressing the Tap Sync button. Return to the speed previously set with the speed fader by moving it.

The Speed Fader does not hold any function while in "Hold Dimmer Mode", "Hold Sound Mode", "Prog Sound Mode", "Auto Sound Mode" or if set to "ST", "PR" and "AS" while in "Memory Mode".

14. Speed LED
Indicates the speed set with the Speed Fader or the Tap Sync button with its flashing frequency.

15. Audio Level LED
The intensity and speed of the flash light indicates the level of the audio signal entering via the built-in mic or the audio input.

16. Master Dimmer LED
Indicates with its brightness the maximum dimming level of all channels set with the Master Dimmer Fader.

17. Display
Wenn Sie den Scanic Chase 42 einschalten, zeigt das Display, ob das interne eingebaute Mikrofon (ein "I" erscheint) oder eine externe Audio-Quelle ("E" erscheint) aktiviert ist. Wenn sich der Scanic Chase 42 im "Prog Speed-Modus", "Prog Sound-Modus", "Auto Speed-Modus" oder im "Auto Sound-Modus" befindet, zeigt das Display, welches der 42 Festprogramme abläuft. Wenn sich der Scanic Chase 42 im "Memory-Modus" befindet, zeigt es an, welcher Programmschritt abläuft.

18. Modus-LEDs
Zeigen durch Leuchten, in welchem Modus sich der Scanic Chase 42 befindet.

HINWEIS!
Wenn die LED mit der Unterschrift "Auto Speed/Auto Sound" blinkt, ist der "Auto Speed-Modus" aktiviert, wenn sie leuchtet, ist der "Auto Sound-Modus" aktiviert.

19. Kanal-Dimmer-LEDs
Zeigen durch Leuchtintensität die Intensität der Kanal-Ausgangssignale.

Rückseite

17. Display
When switching on the Scanic Chase 42 the display indicates whether the internally built-in mic ("I") or an external audio source ("E") is activated. If the Scanic Chase 42 is in "Prog Speed Mode", "Prog Sound Mode", "Auto Speed Mode" or in "Auto Sound Mode", the display indicates the running programme selected from the 42 pre-set programmes. If the Scanic Chase 42 is in "Memory Mode" it indicates which programme step is running.

18. Mode LEDs
Indicate with LEDs the mode of the Scanic Chase 42.

NOTE!
If the LED subtitled "Auto Speed/Auto Sound" flashes, "Auto Speed Mode" is activated; when on, "Auto Sound Mode" is active.

19. Channel Dimmer LEDs
Indicate the intensity of the channel output signals with their brightness.

Rear

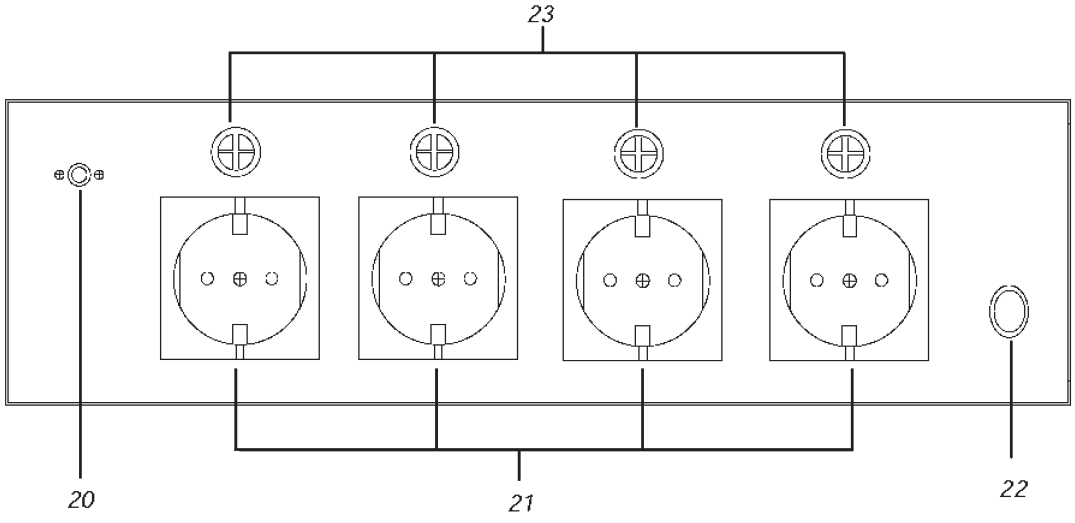

20. Audio-Eingangsbuchse (Cinch)
Schließen Sie hier bei Bedarf eine externe Audio-Quelle zur musikgesteuerten Geschwindigkeitsregelung des Scanic Chase 42 an.

21. Geräte-Ausgangssteckdosen
Schließen Sie hier bis zu 4 Scheinwerfer an, die Sie mit dem Scanic Chase 42 steuern wollen.

ACHTUNG!
Pro Kanal darf die maximale Last von 1150 W nicht überschritten werden! Der maximale Gesamtstrom von 16 A darf nicht überschritten werden!

22. Netzkabel
Schließen Sie das Netzkabel an eine geeignete Netzsteckdose an.

23. Sicherungen
(Siehe "Sicherheitshinweise" Punkt "6. Sicherung")

20. Audio IN (Cinch)
If needed, connect an external audio source here for the music-controlled speed regulation of the Scanic Chase 42.

21. Output Sockets
Connect up to 4 spotlights here to be controlled with the Scanic Chase 42.

ATTENTION!
Per channel, the maximum load of 1150 W must not be exceeded! The maximum overall power of 16 A must not be exceeded!

22. Line Cord
Connect the line cord to a suitable power outlet.

23. Fuses
(See "Notes on Safety" Item "6. Fuses")

Betrieb

1. Einschalten/Wahl der Musiksteuerungsquelle
Schalten Sie den Scanic Chaser 42 mit dem Netzschalter ein. Das Display zeigt nun kurz an, ob das interne eingebaute Mikrofon (ein "I" erscheint) oder eine externe Audio-Quelle ("E" erscheint) zur musikgesteuerten Geschwindigkeitsregelung aktiviert ist. Wenn Sie die jeweils andere Quelle aktivieren wollen, schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter zunächst wieder aus. Halten Sie nun den Modus-Wahlschalter und den Programm-Wahlschalter gleichzeitig gedrückt und schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter wieder ein. Wenn nun "I", bzw. "E" auf dem Display erscheint, lassen Sie den Modus-Wahlschalter und den Programm-Wahlschalter wieder los (das Display wechselt nun von "I" auf "E", bzw. von "E" auf "I").

Operation

1. Power On/Selecting the Music Control Source
Switch on the Scanic Chaser 42 using the mains switch. The display briefly indicates whether the internally built-in mic ("I") or an external audio source ("E") is activated for the music-controlled speed regulation. If you wish to activate the respective other source, first switch off the device again with the mains switch. Simultaneously hold the Mode Selector and the Programme Selector down and switch the device with the mains switch back on again. If "I" or "E" are shown on the display respectively, release the Mode Selector and the Programme Selector (the display changes from "I" to "E", or from "E" to "I").

HINWEIS!
Der Scanic Chaser 42 speichert sämtliche Einstellungen ca. 1 Monat lang. Um die Speicherbatterie aufzuladen, sollte das Gerät mindestens 1 Stunde pro Monat eingeschaltet werden.

2. Hold Dimmer-Modus
   Drücken Sie den Modus-Wahlschalter so oft, bis die Modus-LED "Hold Dimmer" leuchtet. Nun können Sie

- mit den Kanal-Dimmer-Fadern die Dimm-Intensität der einzelnen Kanäle regeln;
- mit dem Master-Dimmer-Fader die maximale Dimm-Intensität für alle Kanäle regeln;
- mit dem Fade-Time-Fader die Ein- und Ausblendgeschwindigkeit der Kanäle wählen;
- mit den Flash-Tasten den entsprechenden Kanal auf volle Dimm-Intensität schalten;
- mit der Full On-Taste alle Kanäle auf volle Dimm-Intensität schalten;
- mit der Stand By-Taste alle Kanal-Signale abschalten.

3. Hold Sound-Modus
   Drücken Sie den Modus-Wahlschalter so oft, bis die Modus-LED "Hold Sound" leuchtet. Die Dimm-Intensitäten der Kanäle werden nun über das eingebaute Mikrofon, bzw. über die Audioquelle gesteuert; dabei ist jedem Kanal ein bestimmter Frequenzbereich zugeordnet. Nun können Sie

- mit dem Audio-Empfindlichkeits-Fader die Empfindlichkeit der Musiksteuerungsquelle regeln;
- mit den Flash-Tasten den entsprechenden Kanal auf volle Dimm-Intensität schalten;
- mit der Full On-Taste alle Kanäle auf volle Dimm-Intensität schalten;
- mit der Stand By-Taste alle Kanal-Signale abschalten.

4. Prog Sound-Modus
   Drücken Sie den Modus-Wahlschalter so oft, bis die Modus-LED "Prog Sound" leuchtet. Die Schritte des ausgewählten Festprogrammes werden nun über das eingebaute Mikrofon, bzw. über die Audioquelle durchgeschaltet. Nun können Sie

- mit dem Programm-Wahlschalter zwischen den 42 Festprogrammen durchschalten;
- mit dem Audio-Empfindlichkeits-Fader die Empfindlichkeit der Musiksteuerungsquelle regeln;
- mit den Kanal-Dimmer-Fadern die Dimm-Intensität der einzelnen Kanäle regeln;
- mit dem Master-Dimmer-Fader die maximale Dimm-Intensität für alle Kanäle regeln;
- mit dem Fade-Time-Fader die Ein- und Ausblendgeschwindigkeit der Kanäle wählen;
- mit den Flash-Tasten den entsprechenden Kanal auf volle Dimm-Intensität schalten;
- mit der Full On-Taste alle Kanäle auf volle Dimm-Intensität schalten;
- mit der Stand By-Taste alle Kanal-Signale abschalten.

5. Prog Speed-Modus
   Drücken Sie den Modus-Wahlschalter so oft, bis die Modus-LED "Prog Speed" leuchtet. Die Schritte des ausgewählten Festprogrammes werden nun automatisch durchgeschaltet. Nun können Sie

- mit dem Programm-Wahlschalter zwischen den 42 Festprogrammen durchschalten;
- mit dem Geschwindigkeits-Fader, bzw. der Tap Sync-Taste die Geschwindigkeit, mit der die Programmschritte durchgewechselt werden, regeln;
- mit den Kanal-Dimmer-Fadern die Dimm-Intensität der einzelnen Kanäle regeln;
- mit dem Master-Dimmer-Fader die maximale Dimm-Intensität für alle Kanäle regeln;
- mit dem Fade-Time-Fader die Ein- und Ausblendgeschwindigkeit der Kanäle wählen;
- mit den Flash-Tasten den entsprechenden Kanal auf volle Dimm-Intensität schalten;
- mit der Full On-Taste alle Kanäle auf volle Dimm-Intensität schalten;
- mit der Stand By-Taste alle Kanal-Signale abschalten.

6. Auto Speed-Modus
   Drücken Sie den Modus-Wahlschalter so oft, bis die Modus-LED "Auto Speed/Auto Sound" blinkt. Die 42 Festprogramme werden nun automatisch durchgeschaltet; dabei werden die Schritte jedes Programms viermal durchlaufen, bevor zum nächsten Programm übergegangen wird. Nun können Sie

NOTE!
The Scanic Chaser 42 stores all settings for approximately 1 month. To charge the memory battery, the device should be switched on at least for 1 hour every month.

2. Hold Dimmer Mode
   Press the Mode Selector repeatedly until the Mode LED "Hold Dimmer" is on. Then -

- regulate the dimming level of the individual channels using the Channel Dimmer Fader;
- regulate the maximum dimming level for all channels using the Master Dimmer Fader;
- select the fade-in and fade-out times of the channels using the Fade-Time-Fader;
- switch to maximum dimming for the respective channel using the Flash buttons;
- switch to maximum dimming for all channels using the Full On button;
- deactivate all channel signals using the Stand-by button.

3. Hold Sound Mode
   Press the Mode Selector until the Mode LED "Hold Sound" is on. The channels' dimming levels can now be controlled with the built-in mic or via the audio source; a certain frequency range is allocated to every channel. Then -

- regulate the sensitivity of the music control source using the Audio Sensitivity Fader;
- switch to maximum dimming for the respective channel using the Flash buttons;
- switch to maximum dimming for all channels using the Full On button;
- deactivate all channel signals using the Stand-by button.

4. Prog Sound Mode
   Press the Mode Selector until the Mode LED "Prog Sound" is on. The steps of the selected pre-set programme are now switched through via the built-in mic or via an audio source. Then -

- switch through the 42 pre-set programmes using the Programme Selector;
- regulate the sensitivity of the music control source using the Audio Sensitivity Fader;
- regulate the dimming level of the individual channels using the Channel Dimmer Faders;
- regulate the maximum dimming for all channels using the Master Dimmer Fader;
- select the channels' fade-in and fade-out time using the Fade-Time-Fader;
- switch to a channel's maximum dimming using the Flash buttons;
- switch to maximum dimming for all channels using the Full On button;
- deactivate all channel signals using the Stand-by button.

5. Prog Speed Mode
   Press the Mode Selector until the Mode LED "Prog Speed" is on. The steps of the selected pre-set programme are now automatically switched through. Then -

- switch through the 42 pre-set programmes using the Programme Selector;
- regulate the switching speed of the programme steps using the Speed Fader or the Tap Sync button;
- regulate the individual channel's dimming level using the Channel Dimmer Fader;
- regulate the maximum dimming for all channels using the Master Dimmer Fader;
- select the fade-in and fade-out time of the channels using the Fade-Time-Fader;
- switch the respective channel to maximum dimming using the Flash buttons;
- switch all channels to maximum dimming using the Full On button;
- deactivate all channel signals using the Stand-by button.

6. Auto Speed Mode
   Press the Mode Selector until the Mode LED "Auto Speed/Auto Sound" flashes. The 42 pre-set programmes are now automatically switched through. The steps of every programme are run through four times before moving to the next programme. Then -

- mit dem Programm-Wahlschalter zwischen den 42 Festprogrammen durchschalten;
- mit dem Geschwindigkeits-Fader, bzw. der Tap Sync-Taste die Geschwindigkeit, mit der die Programmschritte durchgewechselt werden, regeln;
- mit den Kanal-Dimmer-Fadern die Dimm-Intensität der einzelnen Kanäle regeln;
- mit dem Master-Dimmer-Fader die maximale Dimm-Intensität für alle Kanäle regeln;
- mit dem Fade-Time-Fader die Ein- und Ausblendgeschwindigkeit der Kanäle wählen;
- mit den Flash-Tasten den entsprechenden Kanal auf volle Dimm-Intensität schalten;
- mit der Full On-Taste alle Kanäle auf volle Dimm-Intensität schalten;
- mit der Stand By-Taste alle Kanal-Signale abschalten.

7. Auto Sound-Modus
   Drücken Sie den Modus-Wahlschalter so oft, bis die Modus-LED "Auto Speed/Auto Sound" leuchtet. Die 42 Festprogramme werden nun über das eingebaute Mikrofon, bzw. über die Audioquelle durchgeschaltet; dabei werden die Schritte jedes Programms viermal durchlaufen, bevor zum nächsten Programm übergegangen wird. Nun können Sie

- mit dem Programm-Wahlschalter zwischen den 42 Festprogrammen durchschalten;
- mit dem Audio-Empfindlichkeits-Fader die Empfindlichkeit der Musiksteuerungsquelle regeln;
- mit den Kanal-Dimmer-Fadern die Dimm-Intensität der einzelnen Kanäle regeln;
- mit dem Master-Dimmer-Fader die maximale Dimm-Intensität für alle Kanäle regeln;
- mit dem Fade-Time-Fader die Ein- und Ausblendgeschwindigkeit der Kanäle wählen;
- mit den Flash-Tasten den entsprechenden Kanal auf volle Dimm-Intensität schalten;
- mit der Full On-Taste alle Kanäle auf volle Dimm-Intensität schalten;
- mit der Stand By-Taste alle Kanal-Signale abschalten.

8. Memory-Modus
   Drücken Sie den Modus-Wahlschalter so oft, bis die Modus-LED "Memory" leuchtet. Sie können nun ein Programm mit bis zu 32 Schritten programmieren und dieses in verschiedenen Einstellungen ablaufen lassen.

Hinweis: Quelle der Musiksteuerung einstellen
Sie haben die Möglichkeit Ihr Chase 42 entweder über das eingebaute Mikrofon oder über eine externe Audioquelle musikgesteuert einzusetzen. Um die Quelle der Musiksteuerung zu wählen halten Sie zunächst die „PROG SELECT“-Taste gedrückt und schalten das Gerät aus. Schalten Sie nun bei gedrückter Taste das Gerät wieder ein. Im Display erscheint ein „I“ für internes Mikrofon oder ein „E“ für die externe Musikquelle, z.B. ein CD-Player. Wenn sie bei gehaltener „PROG SELECT“-Taste nun die „MODE SELECT“-Taste drücken, können Sie zwischen den beiden Modi hin und her schalten.

I. Programmieren
Halten Sie den Programm-Wahlschalter gedrückt und drücken Sie die Stand By-Taste, bis im Display "PR" erscheint. Lassen Sie nun den Programm-Wahlschalter los; im Display erscheint "01".

Wählen Sie jetzt mit den Kanal-Dimmer-Fadern für jeden Kanal die gewünschte Dimm-Intensität für den ersten Schritt. Speichern Sie diese Einstellungen nun, indem Sie den Programm-Wahlschalter drücken; im Display erscheint "02".

Wählen Sie jetzt wieder mit den Kanal-Dimmer-Fadern für jeden Kanal die gewünschte Dimm-Intensität für den zweiten Schritt. Speichern Sie diese Einstellungen wieder, indem Sie den Programm-Wahlschalter drücken; im Display erscheint "03".

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise, bis Sie die gewünschte Anzahl an Schritten programmiert haben, bzw. bis die maximale Schrittanzahl von 32 erreicht ist.

II. Manuell abspielen
Halten Sie den Programm-Wahlschalter gedrückt und drücken Sie die Stand By-Taste, bis im Display "ST" erscheint. Nun können Sie

- mit dem Programm-Wahlschalter zwischen den Programmschritten durchschalten;
- mit dem Fade-Time-Fader die Ein- und Ausblendgeschwindigkeit der Kanäle wählen;
- mit den Flash-Tasten den entsprechenden Kanal auf volle Dimm-Intensität schalten;
- mit der Full On-Taste alle Kanäle auf volle Dimm-Intensität schalten;
- mit der Stand By-Taste alle Kanal-Signale abschalten.

- switch through the 42 pre-set programmes using the Programme Selector;
- regulate the switching speed of the programme steps using the Speed Fader or the Tap Sync button;
- regulate the individual channel's dimming level using the Channel Dimmer Fader;
- regulate the maximum dimming for all channels using the Master Dimmer Fader;
- select the fade-in and fade-out time of the channels using the Fade-Time-Fader;
- switch the respective channel to maximum dimming using the Flash buttons;
- switch all channels to maximum dimming using the Full On button;
- deactivate all channel signals using the Stand-by button.

7. Auto Sound Mode
   Press the Mode Selector until the Mode LED "Auto Speed/Auto Sound" is on. The 42 pre-set programmes are now switched through via the built-in mic or the audio source. The steps of every programme are run through four times before moving to the next programme. Then -

- switch through the 42 pre-set programmes using the Programme Selector;
- regulate the sensitivity of the music control source using the Audio Sensitivity Fader;
- regulate the dimming level of the individual channels using the Channel Dimmer Fader;
- regulate the maximum dimming for all channels using the Master Dimmer Fader;
- select the fade-in and fade-out time of the channels using the Fade-Time-Fader;
- switch the respective channel to maximum dimming using the Flash buttons;
- switch to maximum dimming using the Full On button;
- deactivate all channel signals using the Stand-by button.

8. Memory Mode
   Press the Mode Selector until the Mode LED "Memory" is on. Then set a programme with up to 32 steps and run this programme with various settings.

Note: Changing the source for Music-controlled Play
You have the choice of selecting for Music-controlled Play the internal microphone or an external source, like a CD-Player. To switch between the modes, hold the “PROG SELECT”-button and switch off your Chase 42. Now while still holding the button, turn your device again on. You will see the an “I” for internal microphone or an “E” for external source indicated on the display. While still holding the “PROG SELECT”-but and pressing “MODE SELECT”-button you can now switch between these two modes.

I. Programming
Hold the Programme Selector down and press the Stand-by button until the display shows "PR". Now let go of the Programme Selector; the display shows "01".

Then select the desired dimming level for every channel using the Channel Dimmer Fader in a first step. Store this setting by pressing the Programme Selector; the display shows "02".

Then select the desired dimming level for every channel in a second step using the Channel Dimmer Fader again. Store these settings again by pressing the Programme Selector; the display shows "03".

Repeat these steps until the desired number of steps has been programmed or until the maximum number of steps (i.e. 32) has been reached.

II. Manual Play
Hold the Programme Selector down and press the Stand-by button until the display shows "ST". Then -

- switch through the programme steps using the Programme Selector;
- select the fade-in and fade-out time of the channels using the Fade-Time-Fader;
- switch the respective channel to maximum dimming using the Flash buttons;
- switch all channels to maximum dimming using the Full On button;
- deactivate all channel signals using the Stand-by button.

III. Automatisch abspielen
Halten Sie den Programm-Wahlschalter gedrückt und drücken Sie die Stand By-Taste, bis im Display "AP" erscheint. Die Programmschritte werden nun automatisch durchgeschaltet. Nun können Sie

- mit dem Geschwindigkeits-Fader, bzw. der Tap Sync-Taste die Geschwindigkeit, mit der die Programmschritte durchgewechselt werden, regeln;
- mit dem Fade-Time-Fader die Ein- und Ausblendgeschwindigkeit der Kanäle wählen;
- mit den Flash-Tasten den entsprechenden Kanal auf volle Dimm-Intensität schalten;
- mit der Full On-Taste alle Kanäle auf volle Dimm-Intensität schalten;
- mit der Stand By-Taste alle Kanal-Signale abschalten.

VI. Musikgesteuert abspielen
Halten Sie den Programm-Wahlschalter gedrückt und drücken Sie die Stand By-Taste, bis im Display "AS" erscheint. Die Programmschritte werden nun über das eingebaute Mikrofon, bzw. über die Audioquelle durchgeschaltet. Nun können Sie

- mit dem Audio-Empfindlichkeits-Fader die Empfindlichkeit der Musiksteuerungsquelle regeln;
- mit dem Fade-Time-Fader die Ein- und Ausblendgeschwindigkeit der Kanäle wählen;
- mit den Flash-Tasten den entsprechenden Kanal auf volle Dimm-Intensität schalten;
- mit der Full On-Taste alle Kanäle auf volle Dimm-Intensität schalten;
- mit der Stand By-Taste alle Kanal-Signale abschalten.

Technische Daten

Folgende Daten des Herstellers werden von der Global Distribution GmbH nicht auf Plausibilität und Richtigkeit geprüft:

Spannung	230 V AC, 50 Hz
Max. Gesamtleistung	3680 W
Max. Gesamtstromstärke	16 A
Max. Nennleistung pro Kanal	1150 W
Max. Nennstromstärke Kanal	5 A
Audio-Eingangsempfindlichkeit	0,1 - 1 V
Sicherung	4 x F 10 A, 250 V
Maße	482 x 200 x 132 mm
Gewicht	4,2 kg

III. Auto Play
Hold the Programme Selector down and press the Stand-by button until the display shows "AP". The programme steps are now automatically switched through. Then -

- regulate the switching speed for the programme steps using the Speed Fader or the Tap Sync button;
- select the fade-in and fade-out time for the channels using the Fade-Time-Fader;
- switch the respective channel to maximum dimming using the Flash buttons;
- switch all channels to maximum dimming using the Full On button;
- deactivate all channel signals using the Stand-by button.

VI. Music-controlled Play
Hold the Programme Selector down and press the Stand-by button until the display shows "AS". The programme steps are now switched through via the built-in mic or the audio source. Then -

- regulate the sensitivity of the music-controlled source using the Audio Sensitivity Fader;
- select the fade-in and fade-out time of the channels using the Fade-Time-Fader;
- switch the respective channel to maximum dimming using the Flash buttons;
- switch all channels to maximum dimming using the Full On button;
- deactivate all channel signals using the Stand-by button.

Technical Information

Global Distribution GmbH did not check the following manufacturer's data for plausibility and accuracy:

Voltage	230 V AC, 50 Hz
Max. total capacity	3680 W
Max. strength of current	16 A
Max. rated power per channel	1150 W
Max. strength of current per channel	5 A
Audio input sensitivity	0.1 - 1 V
Fuse	4 x F 10 A, 250 V
Dimensions	482 x 200 x 132 mm
Weight	4.2 kg

Scanic wünscht Ihnen nun viel Spaß!

And now enjoy the Scanic experience!

© COPYRIGHT
Nachdruck verboten!
Reproduction prohibited!

CE

Scanic Distribution
Global Distribution GmbH, Schuckertstr. 28, 48153 Münster, Germany, Fax +49/251/6099368